


## 情報4 ラジカセで 録音しよう

月	日	曜日	年	組	番	名前
---	---	----	---	---	---	----


### 1 カセットテープを 入れよう




テープの 向きを 間違えないように 入れま

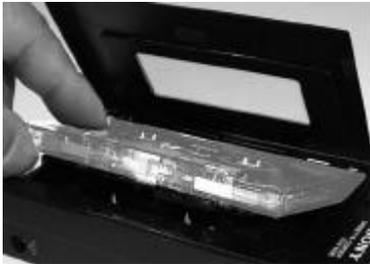

入れたら ふたを します。

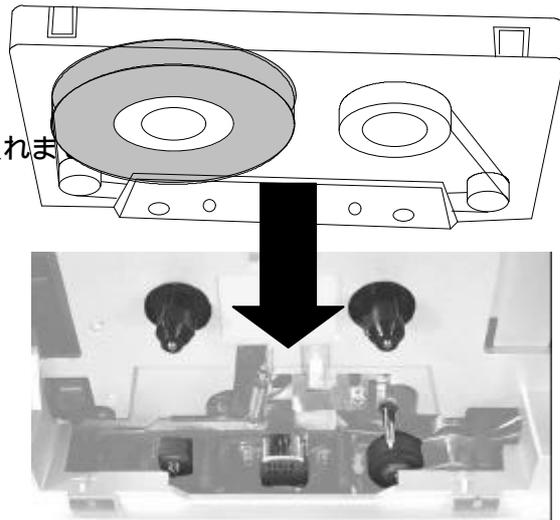


### 2 録音しよう

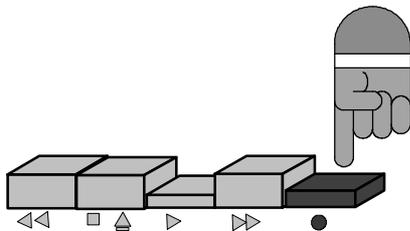


または、REC の 録音 ボタンを おします。  
 声を出したり 歌を 歌ったり してみましょ


録音の ボタンが 押せない → この つめが 折れて いると 録音 できません。

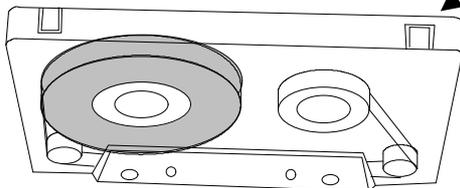

すぐに 止まって しまう → テープが 裏がえしに なって いませんか？

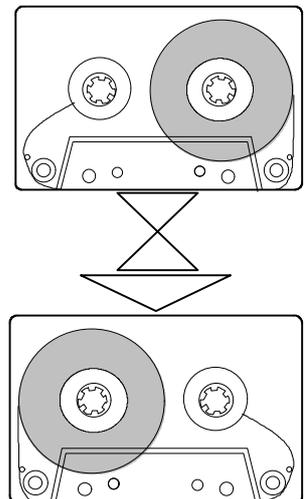


### 3 途中で 止めよう

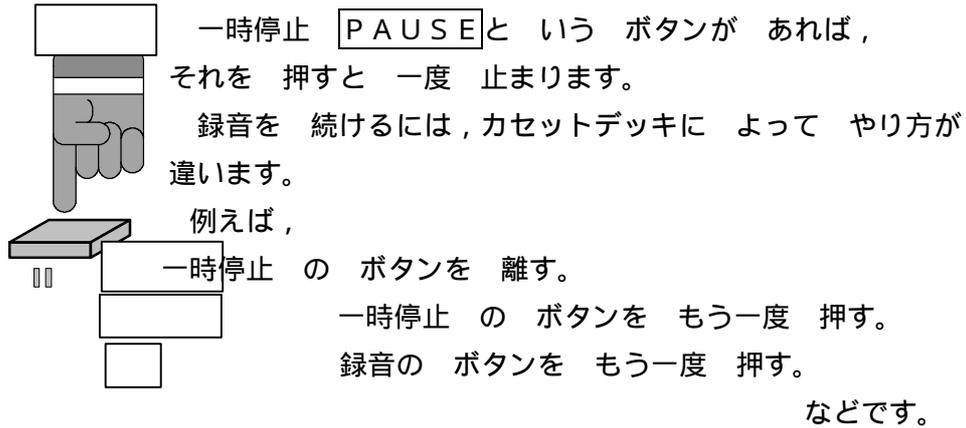


### 4 止めて 巻き戻そう

録音が 終わったら 停止 **STOP** の ボタンを 押します。

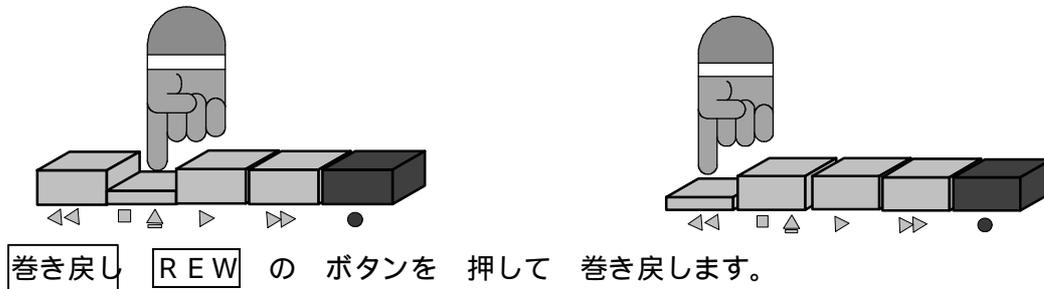

### 5 録音した ものを 聞こう

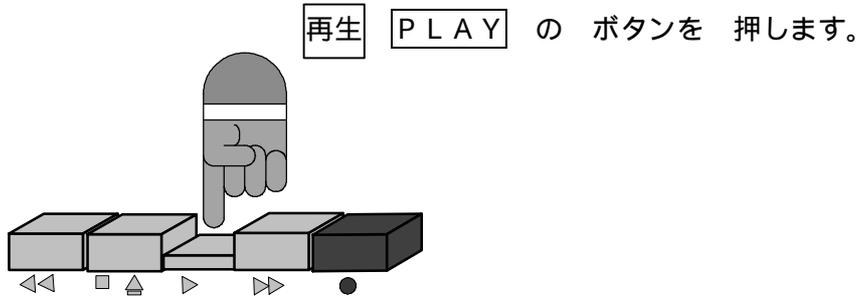

録音した 音が 聞こえたかな？

### 6 途中を 飛ばして 先を 聞こう

途中を 飛ばしたい 時は、  
**早送り** **FF** の ボタンを 押します。

