情報１０　ビデオデッキを使おう

月　　日　　曜日	年　　組　　番	名前	

1 テレビとビデオの電源を入れよう

テレビとビデオの電源（ＰＯＷＥＲ）のスイッチを押します。

電源のランプがつきましたか？

2 テレビでビデオが見られるようにしよう

テレビの入力切換 またはテレビ／ビデオのボタンを押してビデオ入力にします。
テレビ画面に **ビデオ** という字が出てきます。

3 ビデオテープをビデオに入れよう

ビデオテープの向きに注意してゆっくり入れます。
後は，自動で中に入っていきます。

テープのここに下のような印があります。

4 ビデオを見よう

再生（PLAY)ボタン ▶ を押すとビデオを見ることができます。

再生中に巻戻し（REW）ボタン ◀◀ 早送り(FF)ボタン ▶▶を押してみましょう。
ビデオの機械には，軽く一度押せばよいものや、押し続けなければならないものがあります。
試してみましょう。
早送りが止まらない時は，もう一度再生ボタンを押しましょう。
一時停止（PAUSE)を押すと画像が止まります。（できない機械もあります。）

5 ビデオを見るのをやめよう

停止（STOP)ボタン■を押すとビデオの再生が止まります。

止まったらビデオを巻戻しておきましょう。

6 ビデオを取り出そう

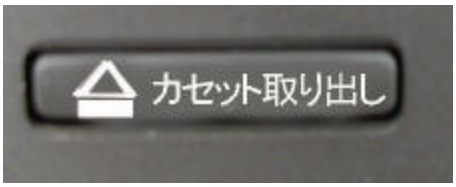

カセット取り出し▲ボタンを押すと，ビデオテープが出てきます。
停止（STOP)ボタン■が，取り出しボタンにもなっている機械もあります。

7 ビデオとテレビの電源を切ろう

電源を入れた時のように電源のボタンを押すと，電源が切れます。